



CREATISTA UNO
中文使用说明书

Breville[®]

NESPRESSO[®]

Nespresso Breville / SAGE Creatista Uno

欢迎您选择Nespresso Creatista Uno 咖啡机，它将帮助您在家里也能制作出跟咖啡馆里一样美味的牛奶配方咖啡。

包装清单



- ① Creatista Uno 咖啡机




- ② 奈斯派索14胶囊赏味包



- ③ 牛奶发泡杯



- ④ 奈斯派索欢迎手册



- ⑤ 用户指南



- ⑥ x 水硬度试纸 在用户指南中

Creatista Uno

用户手册

Nespresso特有萃取的系统，不断制作出口感纯正的Espresso。咖啡机的每个参数都源于精确的计算，从而充分萃取出咖啡中的全部香气，为您制作出油沫馥郁细腻的咖啡。

⚠️ 警告：当你看到此标志时，请参考安全须知，以避免可能发生的伤害。

i 信息：当你看到此标志时，请注意阅读咖啡机正确安全的使用方式

BNE500 机器参数

~ 220-240 V, 50 Hz, 1300-1600 W

Pmax 19 bar / 1.9 MPa

kg ~5.2 kg / 11.4 lbs

l 1.5 L / 50 fl.oz

l 17 cm / 6.7 in **l** 30.9 cm / 12.2 in **l** 40.9 cm / 16.1 in

Nespresso Creatista Uno 咖啡机

欢迎您选择 *Nespresso Creatista Uno* 咖啡机，它将帮助您在家里也能制作出跟咖啡馆里一样美味的牛奶配方咖啡。

目录

包装清单	3	节能	18
Creatista Uno	4	日常清洁	19-20
安全须知	5-7	蒸汽管清洁程序	21
外观及部件	8	除垢	22-23
首次使用	9-10	水硬度	24
制作普通咖啡	11	故障排除	25
制作牛奶咖啡	12-13	奶泡制作故障排除	26
制作拿铁玛奇朵	14-15	联系我们	27
调整普通咖啡设置	16	废弃处置和环境保护	28
恢复出厂设置	16	保修	29
清空系统	17	中国 RoHS	29

 注意	 断开损坏的电源线
 有电危险	 小心烫手

⚠ 注意:安全须知是咖啡机的一部分。请在使用前认真阅读妥善保管,以便随时翻阅。

⚠ 注意:当你看到此标志时,请翻阅安全须知,以避免可能的伤害

i 信息:当你看到此标志时,请注意阅读咖啡机正确安全的使用方式

- 咖啡机用于按照说明书指引制备饮品。
- 不可用作其它用途。
- 咖啡机仅限普通室内使用,不可在极端温度下使用。
- 避免阳光直射,避水,防潮。

- 咖啡机为家用电器。咖啡机不适合以下使用环境:商铺员工厨房,办公室和其他工作环境,农舍、酒店客房、汽车旅馆及其他住宿环境,提供住宿和早餐的小旅馆。

- 请勿让8岁以下儿童使用咖啡机。8岁以上儿童使用咖啡机时,需有成人监护,且必须事先了解安全的使用方法,并了解可能产生的危险。8岁以上的儿童对咖啡机进行清洗和维护时,需有成人监护。

- 将咖啡机及电源线放置在儿童(8岁以下)接触不到的地方。

- 肢体不健全、感觉和精神上有障碍或缺乏经验

和知识的人使用咖啡机,需要有人已指导他们如何安全使用本产品、监督他们掌握安全使用方法,同时他们已经意识到相关危险。

- 不可作为儿童的玩具。
- 由于任何用于商业用途、非适当处理或使用、或因用作其它用途导致损坏、操作错误、擅自修理或不遵守使用说明书操作而导致的本产品的任何损坏,生产商不负责任提供保修。

避免触电和起火

- 必要时立即拔掉电源。
- 只使用合适且接地的电源插座。保证电源电压

与标称电压一致。连接不适合的电源所产生的损坏不在保修范围内。

请将咖啡机安装好后再连接电源。

- 勿用尖锐物接触电源线,勿夹持或垂挂电源线。
- 勿将电源线靠近高温或潮湿处。
- 为保证使用安全,原装电源线损坏后,请到生产商指定的服务点进行更换。
- 如电源线损坏,请勿继续使用,应将咖啡机送到Nespresso Club或其授权代理商。
- 如需延长电源线,请

使用导体截面大于 1.5mm² 的接地导线或匹配电源线。

- 为避免危险和损坏, 请勿将咖啡机靠近高温热源, 例如散热器, 火炉, 烤箱, 燃气灶, 火焰等。
- 使用时, 请选择水平、稳固和平坦的操作台。操作台应当能抗热、防水、咖啡和除垢剂等液体。
- 如长期不使用咖啡机, 请切断电源。断开电源时, 应握住插头, 不要拉扯电源线, 否则易损坏电源线。
- 在清洗和维护之前, 应拔出插头, 并在机器冷却下来后再进行操作。
- 严禁用潮湿的手触摸电

源线。

- 严禁将咖啡机或其组件浸入水或其它液体中。
- 严禁将咖啡机或其组件放进洗碗机。
- 严禁带电体和水接触, 避免致命性的触电伤害。
- 不要私自拆开咖啡机, 内有电压, 危险!
- 不要在任何缝隙处放置物品, 否则易引起触电或起火。

避免在操作咖啡机时产生可能的伤害。

- 不要在咖啡机运行时离开。
- 在咖啡机损坏或运行

不佳时, 不要再继续使用。立即断开电源。并联系 Nespresso Club 或其授权的代理商, 对产品进行检测、维修和调试。

- 损坏的产品可能导致触电, 烫伤或起火。
- 操作时严禁打开盖子, 以免烫伤
- 勿将手指放在咖啡出口处, 以免烫伤或发生其它危险。
- 不要将手指伸进粉囊盒或粉囊手柄中, 危险!
- 粉囊未被刺破会导致水溢出, 可损坏咖啡机。
- 不要使用损坏或变形的粉囊。如果粉囊卡在粉囊盒中, 关掉咖啡

机电源, 并拔掉插头, 再进行处理。联系 Nespresso Club 或其授权代理商。

- 水箱中注入清洁的饮用水。
- 如长期不使用咖啡机, 请清空水箱。(例如休假出游时)
- 如短期(周末等)不使用咖啡机, 请在再次使用前更换水箱里的水。
- 使用咖啡机时不要拿掉滴水盘和格板, 否则液体会洒落到周围台面上。
- 不要使用强力清洁剂或溶剂清洗咖啡机。
- 使用湿布和温和的清洁剂清洁咖啡机表面。

安全须知

- 清洁咖啡机时, 使用干净的清洁用具。
- 从包装盒中拿出咖啡机时, 撕掉塑料膜
- 本Nespresso咖啡机与Nespresso咖啡粉囊为配套设计, Nespresso咖啡粉囊仅可以从Nespresso会员俱乐部或授权方购买。
- 所有Nespresso咖啡机均通过了严格的品质控制。我们曾按照随机抽样的形式对一些机器在实际应用条件下进行了可靠性测试。所以有些机器会有被使用过的痕迹。
- Nespresso有权在未事先通知的情况下修改本使用说明。
- 咖啡机含有磁铁。

除垢

- 正确使用Nespresso除垢剂, 有助于确保您的咖啡机在整个使用周期内的正常运作, 从而让您享受始终如新机的咖啡体验。

请妥善保存本指南以供其它使用者翻阅。英速购提供本指南的PDF版。

控制面板

手柄

粉囊盒

杯托

可拆卸滴水盘隔板

可拆卸滴水盘(带指示)

水箱及盖子

清洗用可拆卸清洁布

易清洗蒸汽管

奶壶感温器

奶壶

控制面板

除垢 LED



蒸汽管清洁提醒 LED

大杯咖啡按键



牛奶温度按键

意式咖啡按键




奶泡丰度按键

瑞思催朵咖啡按键



蒸汽按键

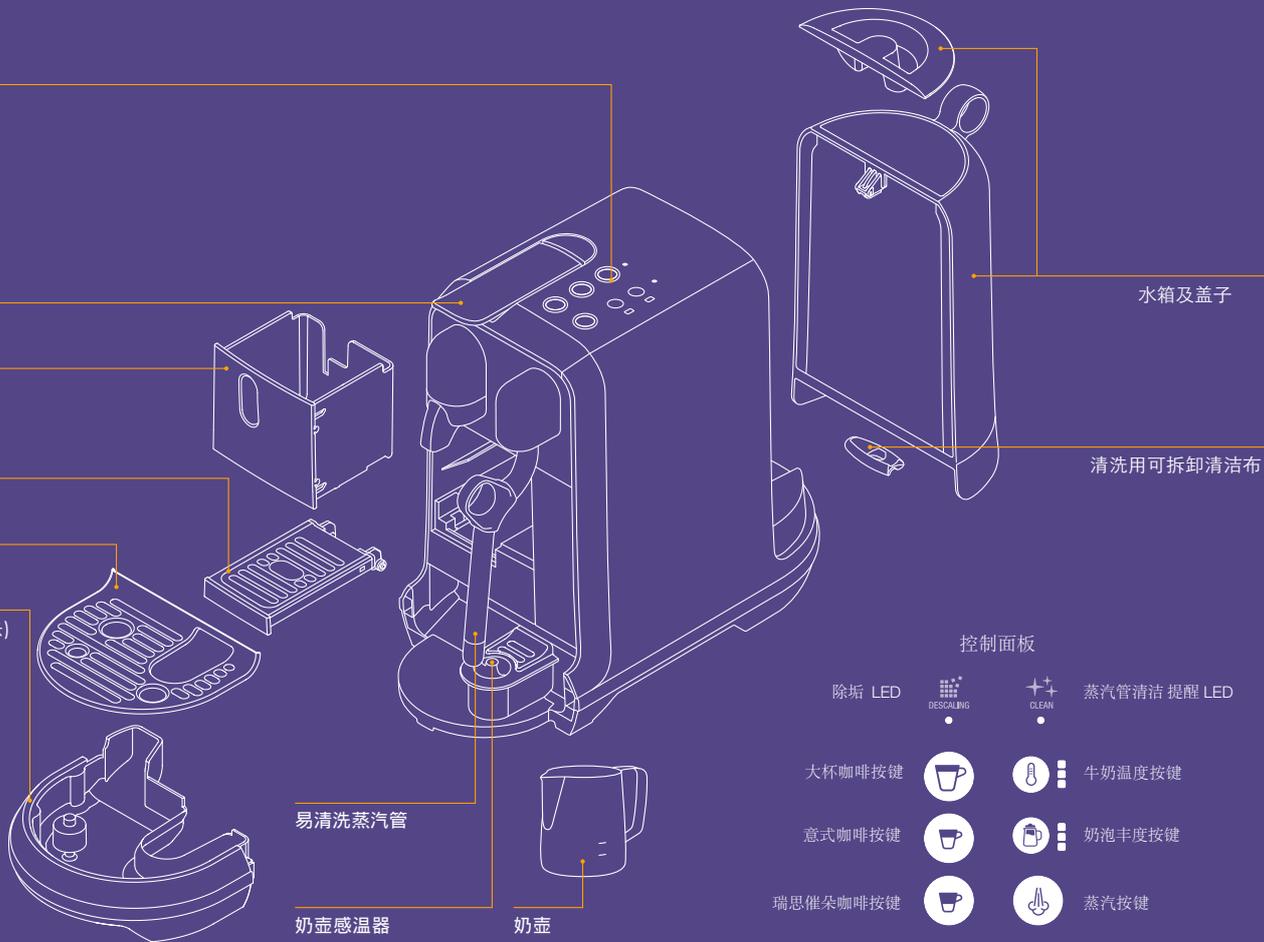

首次使用

i 首先了解**安全防护措施**，以免发生致命性的触电或火灾危险。

1 在注入饮用水前先**冲洗水箱**。




2 在水箱中注入**饮用水**。



2 将**水箱、滴水盘和粉囊盒**安装到**位**。为了安全考虑，请在操作前确保以**安装好粉囊盒和滴水盘**。



4 将**机器连接电源**。

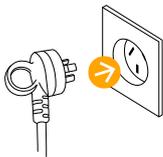

5 按下**Lungo、Espresso、Ristretto**或者**蒸汽按键****开机**。指示灯会**闪烁**。预热时间大约为**3秒钟**。预热完毕后，**Lungo**按键会**闪烁一次**。




6 在咖啡出口下方**放置**一个空**杯子**。按下**Lungo**按键，机器进入**清洗模式**。当运行完成后，**清空容器**。




i 首次使用程序，用于**清洗和**预热**机器内部管道**。

首次使用

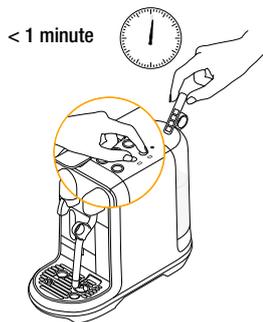

- ① **设置水当的硬度。** 将水硬度试纸插入水箱然后再迅速取出水箱。等待1分钟。长按温度按键和牛奶丰度按键大约5秒钟，进入水硬度设置模式。根据水硬度试纸上所指示的颜色区块来调整设置。更多信息，请参看说明书第28页。按任意没有闪烁的按键退出设置模式。

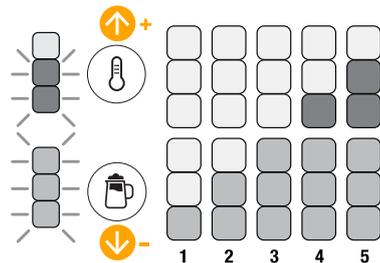

- ② **关机，**同时长按Ristretto和蒸汽制作按键大约0.5秒直到机器关机。蒸汽管可能会有蒸汽或水喷出。



中 制作普通咖啡

- 1 向水箱注入饮用水。




- 2 开机 按下任意 Ristretto、Espresso、Lungo 或者蒸汽按键开机。指示灯会闪烁。预热时间大约为3秒钟。预热完毕后，Lungo按键会闪烁一次。按下预热时间约为3秒钟。



- 3 将杯子放在咖啡出口下。如有需要可使用杯托。按下杯垫使其弹出。



- 4 抬起手柄，放入一个粉囊，再放下手柄。按下咖啡按键制作咖啡胶囊。

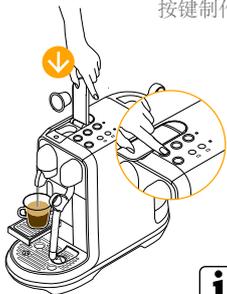

-  Ristretto (25 ml / 0.85 fl.oz)
-  Espresso (40 ml / 1.35 fl.oz)
-  Lungo (110 ml / 3.7 fl.oz)

 为确保卫生，不推荐使用已使用过的粉囊。

- 5 制作程序会自动停止。或者在制作完成前按任意按键停止咖啡制作。



制作牛奶咖啡


i 只能使用原装奶壶。



① 向水箱注入干净的饮用水。

i 提示：为保证奶泡质量，请使用冷藏巴士杀菌全脂或半脱脂牛奶(温度约为 4-6 °C / 39-43 °F)

② 如使用较小的杯子，请使用杯托。轻按杯托使其弹出。

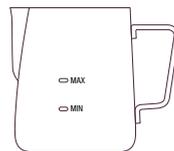

③ 将新鲜的冷藏牛奶倒入奶壶中。最低和最高水位标示线在奶壶的内外壁。

! 注意：请勿注入超过最高水位的牛奶。

④ 抬起蒸汽管，放在奶壶的中央位置。



⑤ 确保奶壶底部接触到滴水盘里的感温器。



⑥ 抬起手柄，放入粉囊。下压手柄。




中 制作牛奶咖啡

7 按下对应咖啡按键制作咖啡。



8 萃取咖啡结束后，调整牛奶奶泡温度和牛奶奶泡丰度。

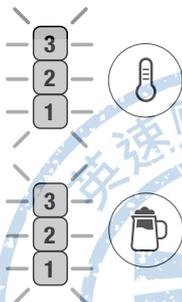

牛奶温度设定

- 1 = 较低温
- 2 = 推荐温度
- 3 = 热

牛奶丰度设定

- 1 = Flat White 白咖啡
- 2 = Cappuccino 卡布奇诺
- 3 = Latte Macchiato 拿铁玛奇朵

9 按下奶泡制作按键，开始制作奶泡。



10 打好奶泡后，抬起蒸汽管，并用湿毛巾擦干净。



11 将蒸汽管归位，它会自动清洗。



12 将牛奶倒入咖啡中。



制作拿铁玛奇朵


- ① 向水箱注入干净的饮用水。



- ② 使用拿铁玛奇朵杯前，先将杯托抬起并按进去并锁住。




- ③ 将新鲜的冷藏牛奶倒入奶壶中最高水位标示线。

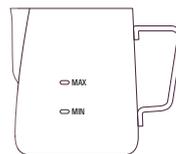

注意：不可超过最大容量标示线。

- ④ 设置奶泡丰度到3。
设置奶泡温度到2。

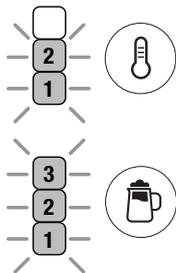

- ⑤ 确认奶壶底部接触到滴水盘里的感温器。



- ⑥ 抬起蒸汽管，放置到奶壶中央位置，并按下蒸汽按键，开始打奶泡。



中 制作拿铁玛奇朵

- 7 奶泡打好后，抬起蒸汽管，并用湿毛巾擦干净。



注意：奶泡杯表面很烫，请握住杯子手柄拿出。

- 8 将蒸汽管归位，它会自动清洗。



- 9 将牛奶倒入拿铁玛奇朵杯，然后放在咖啡出口下。



- 10 将拿铁玛奇朵杯放在咖啡出口下。



- 11 抬起手柄，放入粉囊。下压手柄。



- 12 按下Espresso键，开始萃取咖啡。



调整普通咖啡设置

1 提起手柄放入粉囊。

长按你需要修改的咖啡饮品按键：
Ristretto, Espresso,
或者Lungo。



2 当到达需要设定水量时，释放该按键。



3 下次咖啡机就会按照新的设定量制作咖啡。

可设置如下范围内的任意咖啡杯量。



1. Ristretto: 15-30ml / 0.5-1oz
2. Espresso: 30-70ml / 1-2.3oz
3. Lungo: 70-130ml / 2.3-4.4oz

i 默认咖啡杯量见39页。

恢复出厂设置

1 恢复出厂设置：

1. 开机。
2. 长按 Lungo 和 Ristretto 按键5秒钟。
3. 按 Lungo 或者 Ristretto 确认。按下任意不闪烁的按键退出设置。
4. 下次启动，需要重新运行首次启动程序。

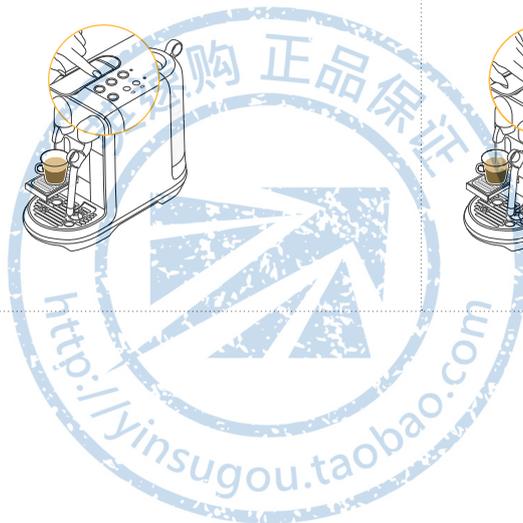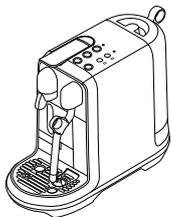

长时间不使用，或是进行防冻保护，需清空机器内的水

1 关机

一起长按 Ristretto 和 蒸汽按钮 0.5 秒钟。




2 拆除水箱。将空奶壶放在咖啡出口下。




3 长按 Espresso 和 Lungo 按钮 5 秒钟。



4 按下 Espresso 按钮和 Lungo 按钮，进入清空程序。完成后，按下任意其他不闪烁的按钮退出清空程序。

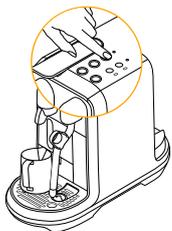

5 当机器停止时。清空并擦干粉囊盒和滴水盘。

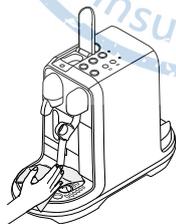

- 1 **高效能**: 不使用时, 咖啡机会自动减少用电量。显示屏在停止使用两分钟后变暗, 10分钟后自动关闭。按下开始/取消键重启。



日常清洁

i 为保证使用卫生, 每日清空并清洁粉囊盒为佳。




- 1 **每日清空滴水盘和粉囊盒** 先按下杯托再取出粉囊盒, 再弹出杯托, 握住杯托向前轻推的同时向上提, 就可拆卸下来。清洗杯托并擦拭机器内部, 用湿布握住杯托并组装回位。拿出水箱, 打开水箱盖, 用无味的清洁剂清洗水箱和盖子, 并用温水冲洗。重新向水箱注入干净的饮用水。



i 所有可拆卸部件都不能使用洗碗机清洗。

- 2 **每次使用奶壶后**, 冲洗并擦干。如有需要, 用温和的清洁剂清洗奶壶。

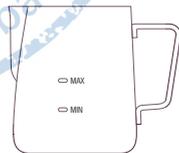


- 3 **向奶壶中注入饮用水**, 至最高和最低水位线之间。按下蒸汽按钮制作蒸汽。完成后 倒掉热水, 并将用干净湿布擦拭蒸汽管。

日常清洁




- ④ **不要使用**强力或有腐蚀性的清洗剂、海绵或奶油清洁剂。不要放进洗碗机。只有奶杯可以用洗碗机清洗。

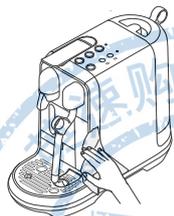

- ⑤ **将所有组件**用干净柔软的毛巾擦干，然后重装到位。经常使用干净的湿布对咖啡出口及粉囊盒内部进行清洁。



- ⑥ **不要**将咖啡机或其组件浸入任何液体中。

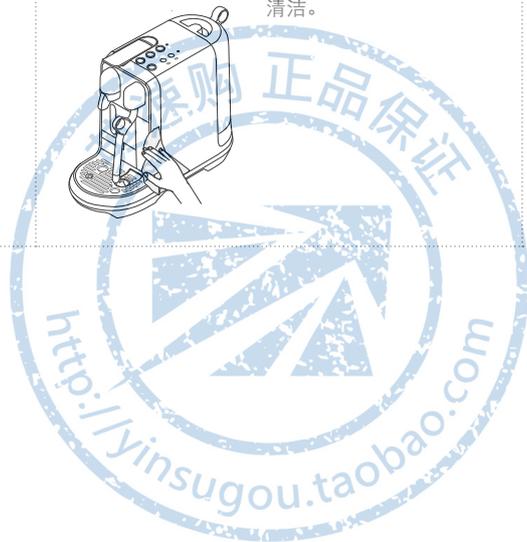

蒸汽管清洁程序

建议每个月对蒸汽管进行清洁，以免蒸汽管堵塞，或者蒸汽管清洁LED灯点亮时。当它闪烁时，手动制作蒸汽，即长按蒸汽按键3秒钟。


1 取出清洁针
清洁针储藏在机器后面，移除水箱即可找到。



2 旋转取出蒸汽喷嘴。




3 用清洁针清洁蒸汽喷嘴上的每个小孔。

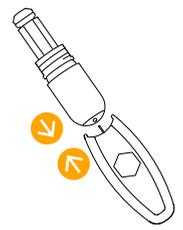

4 用清洁针上的六角卡孔
移除蒸汽喷嘴头。



5 冲洗蒸汽喷嘴和嘴头
用于清洗掉牛奶残留。然后用清洁的干布擦拭。检查密封圈是否有损坏。不可放入洗碗机清洗。

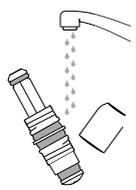

6 重新组装蒸汽喷头。
把喷头装回机器。



7 将清洁针放回机器后部。长按蒸汽按键3秒钟，让蒸汽从喷嘴喷出。



中 除垢

i 持续时间约为15分钟。


⚠ 翻阅除垢包内的安全须知，参照表格中所示的除垢频率。除垢液是有害的。避免接触眼睛、皮肤和工作台面。不要使用Nespresso Club除垢套装以外的产品，以免对咖啡机造成损伤。以下表格列出了在不同水硬度下，咖啡机的最佳除垢频率。如对除垢有任何其它疑问，请联系Nespresso Club。

除垢 除水垢，保持咖啡味道纯粹，防止机器损坏。除垢的频率取决于咖啡机使用频率和水硬度。当除垢指示LED灯闪烁提示除垢时，对咖啡机进行除垢。如果当除垢灯常亮后，咖啡机将无法启动。


1 打开再关闭手柄 释放咖啡机中当粉囊。清空粉囊盒，滴水盘和水箱。把他们装回机器。



2 确保水箱中有水 500ml / 17fl.oz. 滴水盘插入机器。水箱中加入除垢液。

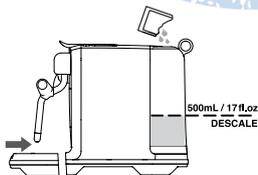

3 将一个 1L / 34 fl.oz. 的容器放置在咖啡出口和蒸汽出口下方。

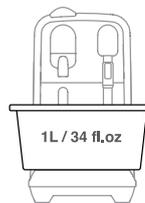

- 4 确保机器已经关机。同时长按 Ristretto 按键和蒸汽按键5秒钟进入除垢模式。Ristretto按键和蒸汽按键常亮。按其他不亮的按键退出除垢模式。按下 Ristretto 或者 Lungo 按键开始运行除垢程序。两个按键都会闪烁。



- 5 牛奶丰度LED指示除垢进程。



除垢中




首次清洗




第二次清洗

- 8 将一个1L / 34 fl.oz. 的容器放置在咖啡出口和蒸汽出口下方。按Ristretto和蒸汽按键开始清洗程序。

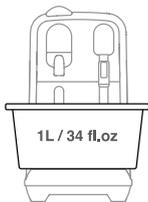


- 9 一旦完成, 清空所有容器中的液体。重复6-8步骤。当第二次清洗完成后, Ristretto和蒸汽按键会闪烁3次。机器会自动关闭。



- 6 完成每个环节清空所有容器。清空水箱并用清水冲洗。

- 7 水箱中加水到MAX 刻度。

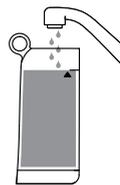

- 10 清洗滴水盘和水箱。然后把他们安装回机器。



中 水硬度设置

1 开机



通过按下Lungo, Espresso, Ristretto, 或者蒸汽按钮开机。预热时间大约为3秒钟。



2 设置水当的硬度。将水硬度试纸插入水箱然后再迅速取出水箱。

等待1分钟。长按温度按钮和牛奶丰度按钮大约5秒钟，进入水硬度设置模式。根据水硬度试纸上所指示的颜色区块来调整设置。按下温度按钮来增加硬度或者按牛奶丰度降低硬度。按任意没有闪烁的按钮退出设置模式。

< 1 minute

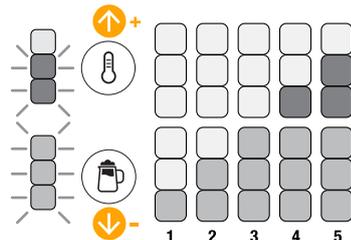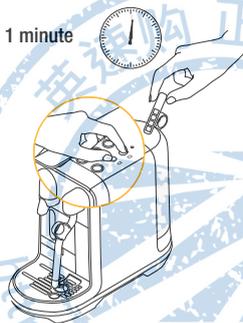

水硬度：*

除垢后：*

	App.	dH	CaCO ₃	☕ (40 ml)
	Level 1	<3	< 50 mg/l	2 200
	Level 2	>4	> 70 mg/l	1 800
	Level 3	>7	> 130 mg/l	1 400
	Level 4	>14	> 250 mg/l	1 000
	Level 5	>21	> 380 mg/l	600

dH 德国标准

CaCO₃ 碳酸钙

排除故障

按键不亮	<ul style="list-style-type: none">- 检查水箱是否安装到位，如果水箱无水，注入饮用水。- 自动关机 参阅《节能理念》- 按下Ristretto, Espresso, 或者 Lungo 按键让机器开机。	<ul style="list-style-type: none">- 检查电源：插头、电压、保险丝。
没有蒸汽或热水	<ul style="list-style-type: none">- 按下Ristretto, Espresso, 或者 Lungo 按键让机器开机。- 检查除垢灯或者蒸汽清洁提示灯是否点亮。如果亮了，请除垢或者清洁蒸汽棒。- 手工制作蒸汽，即长按蒸汽按键3秒钟。1	<ul style="list-style-type: none">- 检查电源：插头、电压、保险丝。
不出咖啡，不出水，流量不正常。	<ul style="list-style-type: none">- 检查水箱是否安装到位，如果水箱无水，注入饮用水。	<ul style="list-style-type: none">- 如有需要，对咖啡机进行除垢。
咖啡不够热	<ul style="list-style-type: none">- 预热咖啡杯。	<ul style="list-style-type: none">- 如有需要，对咖啡机进行除垢。
手柄无法完全放下	<ul style="list-style-type: none">- 清空粉囊盒。	<ul style="list-style-type: none">- 检查是否有粉囊卡在内部（注意：不要将手指放进咖啡机内部）
漏水（咖啡机底部有水）	<ul style="list-style-type: none">- 清空滴水盘。- 检查滴水盘是否安装到位。	<ul style="list-style-type: none">- 如果问题仍无法解决，联系Nespresso Club。
不出咖啡，水直接流入粉囊盒（已放入粉囊）	<ul style="list-style-type: none">- 确认手柄已放下。	<ul style="list-style-type: none">- 清空粉囊盒，检查是否有粉囊卡在咖啡机内部。（注意：不能将手指伸入咖啡机内部）如果问题仍没有解决，联系Nespresso Club。
按键闪烁	<ul style="list-style-type: none">- 检查水箱 如果水箱无水，加入饮用水再制备咖啡。- 检查蒸汽管是否堵塞。使用水箱下方的清理针疏通每个孔。	<ul style="list-style-type: none">- 如有需要，对咖啡机进行除垢。- 如有需要，运行“蒸汽管清洁”程序。
除垢LED点亮	<ul style="list-style-type: none">- 对咖啡机进行除垢。	
开了机但不运行	<ul style="list-style-type: none">- 关闭咖啡机。- 60分钟后按下Ristretto, Espresso, 或者Lungo 按键开机。	<ul style="list-style-type: none">- 登录Nespresso 网站，或联系 Nespresso Club 当地服务中心。
开了机但不运行	<ul style="list-style-type: none">- 60分钟后按下Ristretto, Espresso, 或者Lungo 按键开机。	<ul style="list-style-type: none">- 如果问题仍未解决，联系Nespresso Club。
自动进入休眠状态	<ul style="list-style-type: none">- 为了节能，咖啡机会在停止使用10分钟后进入休眠状态。参阅《节能理念》。	<ul style="list-style-type: none">- 按下Ristretto, Espresso, 或者Lungo开机。

奶泡制作的故障排除

蒸汽打奶泡系统不启动

- 检查水箱是否安装到位，如水箱无水，加入饮用水。
- 检查蒸汽孔是否堵塞，确认蒸汽管处于低垂状态。

奶泡质量不佳

- 确认使用冷藏的巴士杀菌全脂或半脱脂牛奶。（温度约为4-6°C / 39-43 F）为保证奶泡效果，应选择新开封的牛奶。
- 检查打奶泡设置
- 使用原装的奶壶
- 每次使用后，清洁奶壶及蒸汽管。
- 清洁蒸汽管。

蒸汽中水份过多。

- 使用凉的饮用水。不要使用经过多次过滤、祛除矿物质或蒸馏的水。

牛奶溢出

- 向奶壶中加入牛奶时，保证牛奶量位于最低线与最高线之间。
- 最低线标示在奶壶的内壁。
- 最高线标示在奶壶的内外壁。
- 为防止溢出，减少注入的牛奶量，或是降低打奶泡级别。以上情况根据牛奶种类不同而有所区别。

牛奶温度过高

- 确认使用原装奶壶。
- 检查奶壶是否正确放置在奶壶感温器上。
- 降低奶温设置。

牛奶温度不够

- 预热杯子
- 使用原装奶壶。
- 检查奶壶是否正确放置在奶壶感温器上。
- 升高奶温设置。
- 检查蒸汽孔是否堵塞。

清洁蒸汽管LED灯点亮

- 清洁蒸汽管
- 清洁蒸汽管



由于我们无法预料所有的使用情况，所以如果您在使用中遇到任何问题或需要帮助，请联系 *Nespresso* Club 或其授权代理商。联系方式可见 *Nespresso* 品牌宣传手册或 *Nespresso* 官方网站 nespresso.com。

废弃处置和环境保护

咖啡机中含有可回收材料。将废弃料分类，有助于材料的回收。将废弃的咖啡机送到回收点。您可在当地政府部门处了解相关废弃信息。



自购买之日起两年内，Nespresso 对本产品因材料不良及制造缺陷而导致的故障提供免费保修服务。本保修期自购买之日开始生效，Nespresso 要求您在要求保修时提供原始购买证明来确认本起始日期。在此期间，Nespresso 将视故障情况和类型对产品进行免费修理或退换。更换的产品或修理的部件将只享有原本保修期未完的部分或六个月，以时间较长者为准。此有限的保修服务不适用于任何由于疏忽，意外，错误使用或其他超出 Nespresso 合理控制范围内的故障，包括但不限于：正常的磨损，疏忽或未能根据产品说明书操作机器，不当或不足的维护，结垢和除垢，连接到错误的电源，非授权的产品修改或维修，用于商业用途，火灾，雷电，洪水或其他外部原因所导致的故障。本保修只在产品的购买国及销售和服务相同型号和规格产品的 Nespresso 市场有效。在购买国以外的保修将根据该提供服务国家的相应的保修条例执行。如果维修 Nespresso 成本不在本保修承诺的范围之内，Nespresso 会提示您支付相应的费用。本承诺由 Nespresso 负全部责任。如果国家适用法律另有明确规定，本保修条例不排除/限制或修改法律规定的相关条例，并且是其补充。如果您认为您的产品有故障。请联系 Nespresso 来了解如何获得维修服务。

进行维修。请登录我们的主页 www.nespresso.com 来获取详细的联系方式。

中国 RoHS

“中华人民共和国发布了一项条例称为” 电器电子产品有害物质限制使用管理办法”或通常所说的中国 RoHS。所有在中国市场生产和销售的产品都必须符合此项规例。

名称和产品中有害物质的含量

物质的含量	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
管接头	X	○	○	○	○	○
水泵	X	○	○	○	○	○
电磁阀	X	○	○	○	○	○
线路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

GB/T 26572

旨在促进电子电气行业的可持续发展以及电子电气产品的资源节约，环境保护。由于产品的功能需要和生产技术的局限，部分部件仍含有限用物质，在产品废弃后需妥善处置以避免环境污染或者资源浪费。

此产品的环保使用期限是:







CREATISTA UNO
by Nespresso